

ELECOM


# Foldable Chroma Key Background Screen

ENGLISH

## How to use


### [How to assemble]

**1**

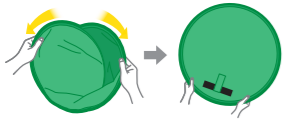


Remove the background screen from the storage bag and open it.  
\* Check that there is no one and nothing around before opening it in a wide space. Hold the frame firmly with both hands and open it slowly. Opening it with force may cause injuries or accidents.

**2**

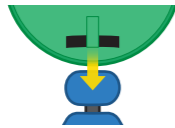

Insert the seat back into the belt on the screen.


**3**



Adjust the vertical belt to adjust the height of the screen.


### [How to fold]

**1**




Bring the left and right side together.

**2**




Take the part of the frame furthest from your body and pull it towards the centre.

**3**



Twist the frame while pulling it inward.

**4**



Adjust the frame to form a circle.

**Folding video available!**

The video shows you how to fold the screen. Scan the QR code on the right or access via the URL.

[Elecom Official] How to smoothly fold the Chroma key screen  
[https://youtu.be/IZ\\_nN84pfv8](https://youtu.be/IZ_nN84pfv8)



\* Explanation in Japanese only.

\* Images are for illustration purposes only. Please note that the actual product may differ from the images.

## Please read before purchasing


- The screen cannot be set on chairs like the following. Check the size and shape of the back of the chair.
- \* Suitable seat back: width 300-500 mm, thickness within 100 mm, height 250-500 mm
- \* Seat backs that lean 40 degrees and more are not suitable.
- Do not place this product on objects made of resin (synthetic leather sofas, resin seats, etc.). Direct contact for long periods of time, or strong rubbing movements may cause staining.

## Usage Precautions

- This product is a background screen to be used while attached to a seat back. Do not use this product for other purposes.
- When opening this product, check that there is no one and nothing around before opening it in a wide space. Hold the frame firmly with both hands and open it slowly. Opening it with force may cause injuries or accidents.
- Please avoid using this product in high temperatures, high humidity and direct sunlight, as they may cause deformation or deterioration.
- Please do not use this product in an unstable location. It may cause injuries or be damaged if it drops or falls.
- Stop using this product immediately if you notice damages such as cracks, deformation or deterioration.
- Do not use alcohol-based agents or other chemicals on this product.
- Please do not wipe this product with a hard cloth.
- Use and store this product out of reach of young children.

## Product specifications

Dimensions when in use	Approximately width 1300 x thickness 6 x height 1300 mm Approximately width 51.18 x thickness 0.23 x height 51.18 inches
Dimensions when stored	Approximately width 450 x thickness 20 x height 450 mm Approximately width 17.72 x thickness 0.79 x height 17.72 inches
Weight	Approx. 440 g Approx. 0.97 lbs
Materials	Nylon, polyester and steel

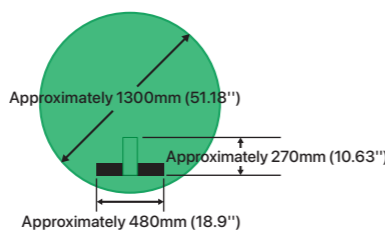

ELECOM


# Faltbarer Chroma-Key-Hintergrund

DEUTSCH

## Anwendung


### [Montageanleitung]

**1**

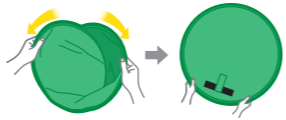


Nehmen Sie den Hintergrund aus der Aufbewahrungstasche und öffnen Sie ihn.  
\* Vergewissern Sie sich, dass niemand und nichts in der Nähe ist, bevor Sie ihn in einem großen Raum öffnen. Halten Sie den Rahmen mit beiden Händen fest und öffnen Sie ihn langsam. Wenn Sie den Rahmen mit Gewalt öffnen, kann es zu Verletzungen oder Unfällen kommen.

**2**



Stecken Sie die Rückenlehne in den Gurt am Hintergrund.

**3**



Richten Sie den vertikalen Gurt aus, um die Höhe des Hintergrund einzustellen.

### [Zusammenfalten]

**1**



Bringen Sie die linke und rechte Seite zusammen.

**2**



Nehmen Sie den Teil des Rahmens, der am weitesten von Ihrem Körper entfernt ist, und ziehen Sie ihn zur Mitte hin.

**3**



Drehen Sie den Rahmen, während Sie ihn nach innen ziehen.

**4**



Richten Sie den Rahmen so aus, dass er einen Kreis bildet.

**5**



Richten Sie den gefalteten Hintergrund aus, bevor Sie ihn in die Aufbewahrungstasche stecken.

**Für das Zusammenfalten steht ein Video zur Verfügung!**

Das Video zeigt Ihnen, wie Sie den Hintergrund zusammenfalten. Scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite oder rufen Sie das Video über die URL auf.

[Elecom Official] Wie man den Chroma-Key-Hintergrund problemlos zusammenfaltet  
[https://youtu.be/IZ\\_nN84pfv8](https://youtu.be/IZ_nN84pfv8)



\* Erläuterung nur auf Japanisch.

\* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass das tatsächliche Produkt von den Abbildungen abweichen kann.

## Bitte vor dem Kauf lesen


- Der Hintergrund kann nicht an Stühlen wie die folgenden angebracht werden. Prüfen Sie die Größe und Form der Rückenlehne des Stuhls.  
\* Geeignete Sitzlehne: Breite 300-500 mm, Dicke innerhalb 100 mm, Höhe 250-500 mm
- \* Sitzlehnen, die sich um 40 Grad und mehr neigen, sind nicht geeignet.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht auf Gegenstände, die aus Harz bestehen (Kunstledersofas, Kunststoffsitze usw.). Direkter Kontakt über einen längeren Zeitraum oder starke Reibbewegungen können zu Fleckenbildung führen.

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Dieses Produkt ist ein Hintergrund, der an einer Sitzlehne angebracht wird. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke.
- Vergewissern Sie sich beim Öffnen dieses Produkts, dass sich keine Personen in der Nähe befinden, bevor Sie es in einem großen Raum öffnen. Halten Sie den Rahmen mit beiden Händen fest und öffnen Sie ihn langsam. Wenn Sie den Rahmen mit Gewalt öffnen, kann es zu Verletzungen oder Unfällen kommen.
- Bitte vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung, da dies zu Verformungen oder Beschädigungen führen kann.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem instabilen Ort. Durch Umfallen oder Herunterfallen, kann es zu Verletzungen kommen oder das Produkt beschädigt werden.
- Stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein, wenn Sie Schäden wie Risse, Verformungen oder Verschleiß feststellen.
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Mittel oder andere Chemikalien an diesem Produkt.
- Bitte wischen Sie dieses Produkt nicht mit einem harten Tuch ab.
- Verwenden und lagern Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

## Produktspezifikationen

Abmessungen, wenn in Gebrauch	Breite ca. 1300 x Dicke ca. 6 x Höhe ca. 1300 mm
Abmessungen, wenn in Aufbewahrung	Breite ca. 450 x Dicke ca. 20 x Höhe ca. 450 mm
Gewicht	ca. 440 g
Materialien	Nylon, Polyester und Stahl

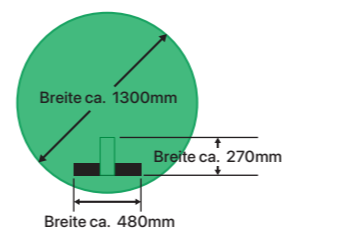

ELECOM


# Écran de fond pliable pour incrustation

FRANÇAIS

## Mode d'emploi


### [Mode de montage]

**1**

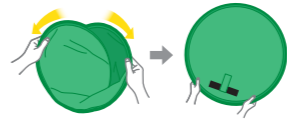


Retirez l'écran de fond du sac de rangement et ouvrez-le.  
\* Vérifiez qu'il n'y a personne et rien autour avant de l'ouvrir dans un grand espace. Tenez fermement le cadre des deux mains et ouvrez-le lentement. L'ouvrir avec force peut provoquer des blessures ou des accidents.

**2**

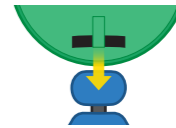

Insérez le dossier du siège dans la ceinture de l'écran.

**3**



Réglez la ceinture verticale pour ajuster la hauteur de l'écran.

### [Comment plier]

**1**



Rapprochez le côté gauche et le côté droit.

**2**



Prenez la partie du cadre la plus éloignée de votre corps et tirez-la vers le milieu.

**3**



Tournez le cadre tout en le tirant vers l'intérieur.

**4**



Ajustez le cadre pour former un cercle.

**5**



Ajustez l'écran plié avant de l'insérer dans le sac de rangement.

**Vidéo de pliage disponible !**

La vidéo vous montre comment plier l'écran. Scannez le code QR à droite ou accédez-y via l'URL.

[Site officiel d'Elecom] Comment bien plier l'écran pour incrustation  
[https://youtu.be/IZ\\_nN84pfv8](https://youtu.be/IZ_nN84pfv8)



\* Détails en japonais uniquement.

\* Les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez noter que le produit réel peut différer des images.

## Veillez lire avant l'achat


- L'écran ne peut être fixé que sur des chaises ayant les bonnes dimensions. Vérifiez la taille et la forme du dossier de la chaise.  
\* Dossier adapté : largeur 300-500 mm, épaisseur 100 mm, hauteur 250-500 mm
- \* Les dossiers de siège avec une inclinaison de 40 degrés et plus ne conviennent pas.
- Ne pas placer ce produit sur des objets en résine (canapés en cuir synthétique, sièges en résine, etc.). Un contact direct pendant de longues périodes ou de forts mouvements de frottement peuvent entraîner des taches.

## Précautions d'emploi

- Ce produit est un écran de fond à utiliser lorsqu'il est fixé à un dossier de siège. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins.
- Vérifiez qu'il n'y a personne et rien autour avant d'ouvrir ce produit dans un grand espace. Tenez fermement le cadre des deux mains et ouvrez-le lentement. L'ouvrir avec force peut provoquer des blessures ou des accidents.
- Veuillez éviter d'utiliser ce produit à des températures élevées, à une forte humidité et à la lumière directe du soleil, car elles peuvent entraîner des déformations ou des détériorations.
- Veuillez ne pas utiliser ce produit dans un endroit instable. Il risque de provoquer des blessures ou d'être endommagé s'il tombe.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit si vous remarquez des dommages tels que des fissures, des déformations ou des détériorations.
- Ne pas utiliser d'agents à base d'alcool ou d'autres produits chimiques sur ce produit.
- Veillez à ne pas essuyer ce produit avec un chiffon dur.
- Utilisez et stockez ce produit hors de portée des jeunes enfants.

## Caractéristiques du produit

Dimensions pendant l'utilisation	Largeur approximative 1300 x épaisseur 6 x hauteur 1300 mm
Dimensions à l'état rangé	Largeur approximative 450 x épaisseur 20 x hauteur 450 mm
Poids	Env. 440 g
Matériaux	Nylon, polyester et acier

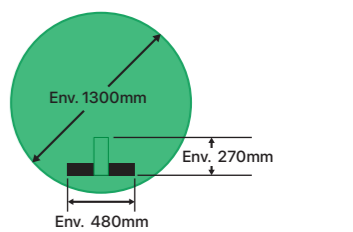


ELECOM

# Fondo de pantalla plegable Chroma Key


ESPAÑOL


## Modo de uso

### [Modo de montaje]

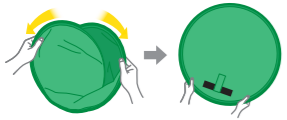- 

Saque el fondo de pantalla de la bolsa de almacenamiento y ábralo.

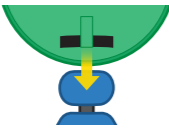\* No debe haber ninguna persona ni objeto alrededor antes de abrirlo, y se debe abrir en un espacio suficientemente amplio. Sujete el marco con ambas manos y ábralo poco a poco. Si lo abre con fuerza podría ocasionar alguna lesión o accidente.
- 

Inserte el respaldo del asiento en la cinta de la pantalla.
- 

Ajuste la cinta vertical para regular la altura de la pantalla.

### [Modo de plegado]

- 

Junte el lado derecho e izquierdo.
  - 

Agarre la parte del marco más alejada de su cuerpo y tire de ella hacia el centro.
  - 

Gire el marco mientras tira de él hacia adentro.
  - 

Ajuste el marco para formar un círculo.
  - 

Ajuste la pantalla plegada antes de introducirla en la bolsa de almacenamiento.
- ¡Se encuentra disponible el video de como se pliega!**

Puede ver en el video cómo se pliega la pantalla. Escanee el código QR de la derecha o acceda a través de la URL.

[Oficial de Elecom] Cómo plegar fácilmente la pantalla Chroma Key

[https://youtu.be/IZ\\_nN84pfv8](https://youtu.be/IZ_nN84pfv8)

\* Explicación en Japonés solamente.



\* Las imágenes solamente tienen fines ilustrativos. Tenga en cuenta que el producto real puede ser diferente del que aparece en las imágenes.

## Lea las especificaciones antes de adquirirlo.


- No se puede colocar la pantalla en asientos como los que se mencionan a continuación. Compruebe el tamaño y la forma del respaldo del asiento.
  - \* Respaldo del asiento adecuado: ancho 300 - 500 mm, espesor dentro de un margen de 100 mm, altura 250 - 500 mm
  - \* No se deben utilizar respaldos de asientos que se inclinan 40 grados o más.
- No debe colocar este producto sobre objetos fabricados de resina (sofás de cuero sintético, asientos de resina, etc.). El contacto directo durante periodos de tiempo prolongados o los roces fuertes pueden causar manchas.

## Precauciones de uso

- Este producto es un fondo de pantalla que se puede utilizar colocándolo en el respaldo de un asiento. No utilice este producto para ningún otro fin.
- Cuando abra este producto, no debe haber ninguna persona ni objeto alrededor antes de abrirlo, y se debe abrir en un espacio suficientemente amplio. Sujete el marco con ambas manos y ábralo poco a poco. Si lo abre con fuerza podría ocasionar alguna lesión o accidente.
- No coloque este producto en un lugar inestable. Puede causar lesiones o dañarse si se cae al suelo.
- Deje de usar este producto inmediatamente si advierte que está agrietado, deformado o deteriorado.
- No utilice productos basados en alcohol u otros productos químicos en este producto.
- No limpie este producto con un paño duro.
- Utilice y almacene este producto fuera del alcance de los niños.

## Especificaciones del producto

Dimensiones cuando está desplegado	Ancho 1300 x espesor 6 x altura 1300 mm aproximadamente
Dimensiones cuando está almacenado	Ancho 450 x espesor 20 x altura 450 mm aproximadamente
Peso	Aprox. 440 g
Materiales	Nylon, poliéster y acero

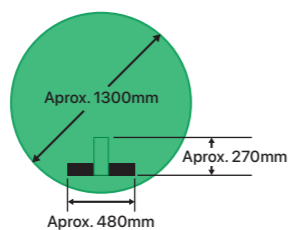

ELECOM

# Fondale pieghevole Chroma Key

ITALIANO

## Istruzioni per l'uso

### [Istruzioni per il montaggio]

- 

Estrarre il fondale dalla custodia e aprirlo.

\* Verificare che non vi sia niente e nessuno nelle immediate vicinanze prima di aprirlo in uno spazio ampio. Sorreggere fermamente la struttura con entrambe le mani ed aprire lentamente. Aprirlo con forza può provocare lesioni o infortuni.
- 

Inserire lo schienale della sedia nella cinta del fondale.
- 

Regolare la cinta verticale per regolare l'altezza del fondale.

### [Istruzioni per la piegatura]

- 

Unire il lato destro e quello sinistro.
  - 

Portare verso il centro l'estremità più lontana dal corpo.
  - 

Ruotare la struttura e contemporaneamente tirarla verso l'interno.
  - 

Regolare la struttura per formare un cerchio.
  - 

Regolare il fondale ripiegato prima di riporlo nella custodia.
- Disponibile un video della piegatura!**

Il video mostra come piegare lo schermo. Potete scansionare il codice QR sulla destra o accedere tramite l'URL.

[Elecom Official] Come piegare senza problemi il fondale Chroma key

[https://youtu.be/IZ\\_nN84pfv8](https://youtu.be/IZ_nN84pfv8)

\* Spiegazione solo in giapponese.



\* Le immagini servono solo a scopo illustrativo. Si prega di notare che il prodotto può differire dalle immagini.

## Si prega di leggere prima di acquistare


- Il fondale non può essere posizionato su sedie simili alle seguenti. Controllare le dimensioni e la forma dello schienale della sedia.
  - \* Schienale adatto: larghezza 300-500 mm, spessore entro i 100 mm, altezza 250-500 mm
  - \* Gli schienali inclinabili di 40 o più gradi non sono adatti.
- Non posizionare il prodotto su oggetti in resina (divani in pelle sintetica, sedie in resina ecc.). Il contatto diretto prolungato o un forte sfregamento possono provocare macchie.

## Precauzioni per l'uso

- Questo prodotto è un fondale da utilizzare montato su una sedia. Non utilizzare il prodotto per altri scopi.
- Verificare che non vi sia niente e nessuno nelle immediate vicinanze prima di aprire il prodotto in uno spazio ampio. Sorreggere fermamente la struttura con entrambe le mani ed aprire lentamente. Aprirlo con forza può provocare lesioni o infortuni.
- Evitare di utilizzare il prodotto in presenza di alte temperature, elevata umidità e luce solare diretta, poiché potrebbero provocare deformazioni o deterioramenti.
- Non utilizzare il prodotto in una posizione instabile. Farlo potrebbe provocare lesioni o danni al prodotto in caso di caduta.
- Interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto se si notano danni quali crepe, deformazioni o altri tipi di deterioramento.
- Non utilizzare sostanze chimiche né a base di alcol sul prodotto.
- Non pulire il prodotto con un panno ruvido.
- Utilizzare e conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli.

## Specifiche di prodotto

Dimensioni durante l'uso	Larghezza 1300 x spessore 6 x altezza 1300 mm circa
Dimensioni durante l'uso	Larghezza 450 x spessore 20 x altezza 450 mm circa
Peso	Circa 440 g
Materiali	Nylon, poliestere e acciaio

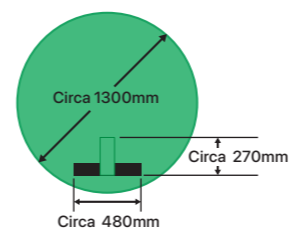

## ELECOM CO., LTD.

[www.elecom.co.jp/global/](http://www.elecom.co.jp/global/)

<p>ELECOM Korea Co., Ltd. Dome-Bldg 5F, 60, Nambusunhwan-ro 347-gil, Seocho-gu, Seoul, 06730, South Korea TEL : +82 (0) 2 - 1588 - 9514 FAX : +82 (0) 2 - 3472 - 5533 <a href="http://www.elecom.co.kr">www.elecom.co.kr</a></p>	<p>ELECOM Sales Hong Kong Ltd. 2/F, Block A, 2-8 Watson Road, Causeway Bay, Hong Kong TEL : +852 2806 - 3600 FAX : +852 2806 - 3300 email : <a href="mailto:info@elecom.asia">info@elecom.asia</a></p>
<p>ELECOM (SHANGHAI) TRADING Co.,Ltd Room 208-A21, 2nd floor, 1602 Zhongshanxi Road, Xuhui District, Shanghai, China, 200235 TEL : +86 021-33680011 FAX : +86 755 83698064</p>	<p>ELECOM Singapore Pte. Ltd Blk 10, Kaki Bukit Avenue 1, #02-04 Kaki Bukit Industrial Estate, Singapore 417942 TEL : +65 6347 - 7747 FAX : +65 6753 - 1791</p>

- Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.
- In order to make improvements to this product and for improved safety, the colors and specifications are subject to change without prior notice.
- When exporting this product, check the export regulations for the country of origin.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and in other countries.
- Company and product names are, in general, trademarks or registered trademarks of their respective companies.

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. In "ELECOM CO., LTD. (Japan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

Foldable Chroma Key Background Screen  
Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations  
1st edition, May 27, 2021

**ELECOM**

©2021 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.